


Anschlusshilfe

TV Home | TV Plus Home-Pakete

TV Home (Basispaket)

Nach der Freischaltung Ihres TV-Home Basispakets (bitte beachten Sie dazu auch Ihr Welcome-Schreiben) leuchtet die LED mit dem Fernseher-Icon auf Ihrem Genesis ONT grün (unterste der drei LEDs auf der Gehäuseoberseite).

Sie können jetzt Ihren Fernseher oder Receiver an den TV-Anschluss des Genesis ONT anschließen (Anschluss auf der linken Seite unten). Dazu benötigen Sie ein so genanntes F-Kabel. Danach muss ein Sendersuchlauf am TV oder Receiver durchgeführt werden. Bitte beachten Sie dazu ggf. auch die Anleitungen Ihrer eingesetzten Geräte (TV oder Receiver).

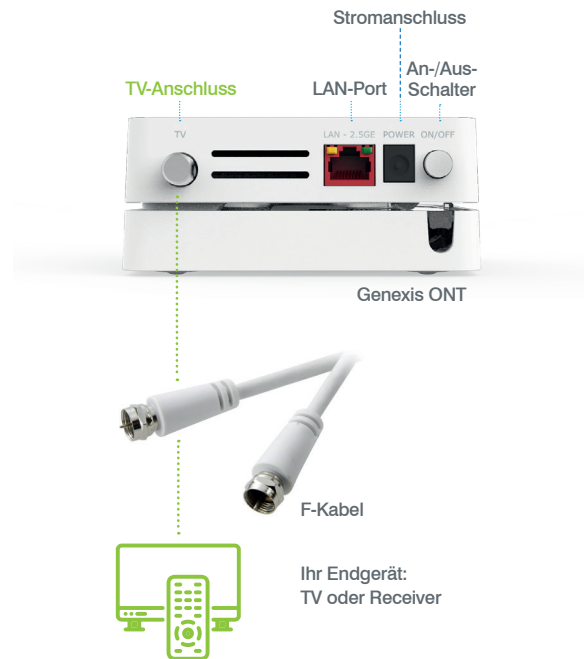

TV Plus Home-Pakete

Wichtig: Bitte überprüfen Sie die grüne LED an Ihrem Genesis ONT und führen Sie zunächst alle Punkte wie bei unserem Basispaket TV Home aus.

Auf Ihrem Welcome-Schreiben ist die benötigte PIN für das kostenpflichtige Plus Home-Paket abgedruckt. Zusätzlich haben Sie per Post die benötigte Smartcard und das CI-Modul erhalten. Die Smartcard muss zusammen mit dem CI-Modul in Ihr verwendetes Endgerät gesteckt werden (TV oder Receiver). Siehe dazu bitte auch Abbildungen auf der rechten Seite.

Anschließend muss das CI-Modul aktiviert und die PIN im Gerät hinterlegt werden. Bitte entnehmen Sie diese Schritte der Anleitung Ihres eingesetzten Gerätes (TV oder Receiver). Danach muss ein Sendersuchlauf durchgeführt werden (falls noch nicht erfolgt). Fertig!

↓
Bitte führen Sie zunächst alle Punkte wie bei unserem Basispaket TV Home aus.

